

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PRO POLOAUTOMATICKÝ ODNÍMAČ DWR 100/200



Člen asociací:

- AIM Europe
- Česká logistická asociace
- Obchodní a hospodářská komora

Eprin spol. s r. o.
Hybešova 38, 602 00 Brno, ČR
IČO: 46343601, DIČ: CZ46343601
tel.: +420 538 707 200-202, fax: +420 543 212 033
e-mail: obchod@eprin.cz, <http://www.eprin.cz>

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

POLOAUTOMATICKÝ ODNÍMAČ DWR100/200



SMYSLY ČÁROVÝCH KÓDŮ

Upozornění

Uživatelská příručka obsahuje důležité informace o bezpečnosti a zacházení se zařízením. Všechny osoby, které budou s odnímačem pracovat, jsou povinny se s nimi seznámit a dodržovat je.

Odnímač smí být používán pouze k účelu k jakému byl vyroben.

V případě požáru se k hašení odnímače nesmí použít voda, ale příslušný druh hasicího přístroje, který by měl být na snadno přístupném místě.

Na zařízení se nesmějí provádět žádné úpravy, ani na mechanice ani elektronice, bez písemného souhlasu společnosti EPRIN spol. s r.o. . Jakékoliv úpravy, provedené bez uvedeného souhlasu, mohou být důvodem k zániku záruky.

Veškerý odpad ze spotřebního materiálu, například podkladový papír z rolí etiket nebo použité karbonové pásky, musí být pečlivě roztríděn tak, aby došlo jen k minimálnímu zatížení životního prostředí.

Poznámka: Použité karbonové pásky můžete zaslat svému dodavateli, společnosti EPRIN spol. s r.o., který bezplatně provede jejich ekologickou likvidaci.

Budete-li mít nějaké pochybnosti týkající se nastavení, provozu nebo bezpečnosti zařízení kontaktujte svého dodavatele, společnost EPRIN spol. s r.o. .

Záruka a autorská práva

Společnost EPRIN spol. s r.o. neposkytuje žádné záruky vztahující se k tomuto materiálu včetně, ale neomezujíc se pouze na, záruky prodejnosti a připravenost ke zvláštnímu účelu.

Společnost EPRIN spol. s r.o. nepřebírá odpovědnost za chyby obsažené v tomto materiálu nebo následná poškození spojená s dodáním, interpretací nebo použitím tohoto materiálu.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo rozšiřována třetím stranám ve vůbec žádné formě bez výslovného souhlasu společnosti EPRIN spol. s r.o. .

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou předmětem změny bez oznámení.



SMYSLY ČÁROVÝCH KÓDŮ

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

POLOAUTOMATICKÝ ODNÍMAČ DWR100/200

OBSAH

OBSAH	4
1. SPECIFIKACE A SOUHRN	5
1.1. SPECIFIKACE	5
1.2. SOUHRN	5
2. UVEDENÍ DO CHODU	6
2.1. ZALOŽENÍ ROLE ETIKET	6
2.2. KALIBRACE FOTOELEKTRICKÝCH ČLÁNKŮ	7
2.2.1. POČÁTEČNÍ KALIBRACE	7
2.2.2. NOVÁ KALIBRACE	7
2.3. POSUN ETIKET	8
2.3.3. RYCHLOST POSUNU	8

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

POLOAUTOMATICKÝ ODNÍMAČ DWR100/200



SMYSLY ČÁROVÝCH KÓDŮ

1. SPECIFIKACE A SOUHRN

1.1. SPECIFIKACE

DWR	100	200
Spotřební materiál		
Typ média	etikety v roli	
Šířka média	15 mm ~ 100 mm	15 mm ~ 200 mm
Délka média	15 mm ~ 600 mm	
Rychlost	10 m/m ~ 15 m/m	
Role média	průměr 300 mm	
Dutinka etiket	38 mm ~ 110 mm	
Ostatní		
Napájení	230V, 50 Hz, 30W	
Rozměry	Šířka: 330 mm, Výška: 370 mm, Hloubka: 410 mm	Šířka: 430 mm, Výška: 370 mm, Hloubka: 410 mm
Hmotnost	9,7 kg	11,0 kg

1.2. SOUHRN

DWR je poloautomatický odnímač netransparentních samolepicích etiket vedených v roli. Hlavními částmi jsou:


- přidržovač role s vodíci koly
- jednotka s fotoelektrickými články, tvořená dvěma projektory na rozvodné desce a dvěma přijímači na protilehlé straně
- zásobník
- brzdící kartáček
- odlepovací lišta
- vypínač/spínač
- kalibrační tlačítko
- výstražná kontrolka

2. UVEDENÍ DO CHODU

2.1. ZALOŽENÍ ROLE ETIKET

Role etiket se smí zakládat pouze tehdy, pokud je odnímač vypnutý. Etikety založíte podle níže popsaného způsobu a obrázku „Založení etiket“:

1. Z převíjecího trnu sundejte silikonový papír, do kterého může být zabalen.
2. Uvolněte knoflík (1), sundejte vnější část vodícího kola (2), nasadte roli etiket tak, aby se dotýkala vnitřní části vodícího kola. Nasadte zpět vnější část vodícího kola (2) a utáhněte knoflík (1).
3. Ved'te etikety pod vodící trn (3).
4. Ved'te etikety pod brzdný kartáček (4).
5. Následně ved'te etikety štěrbinou fotoelektrické jednotky (5).
6. Ved'te pás etiket kolem odlepovací lišty (6).
7. Podkladový papír přichyťte k převíjecímu trnu pomocí zvláštní vidlice (7).

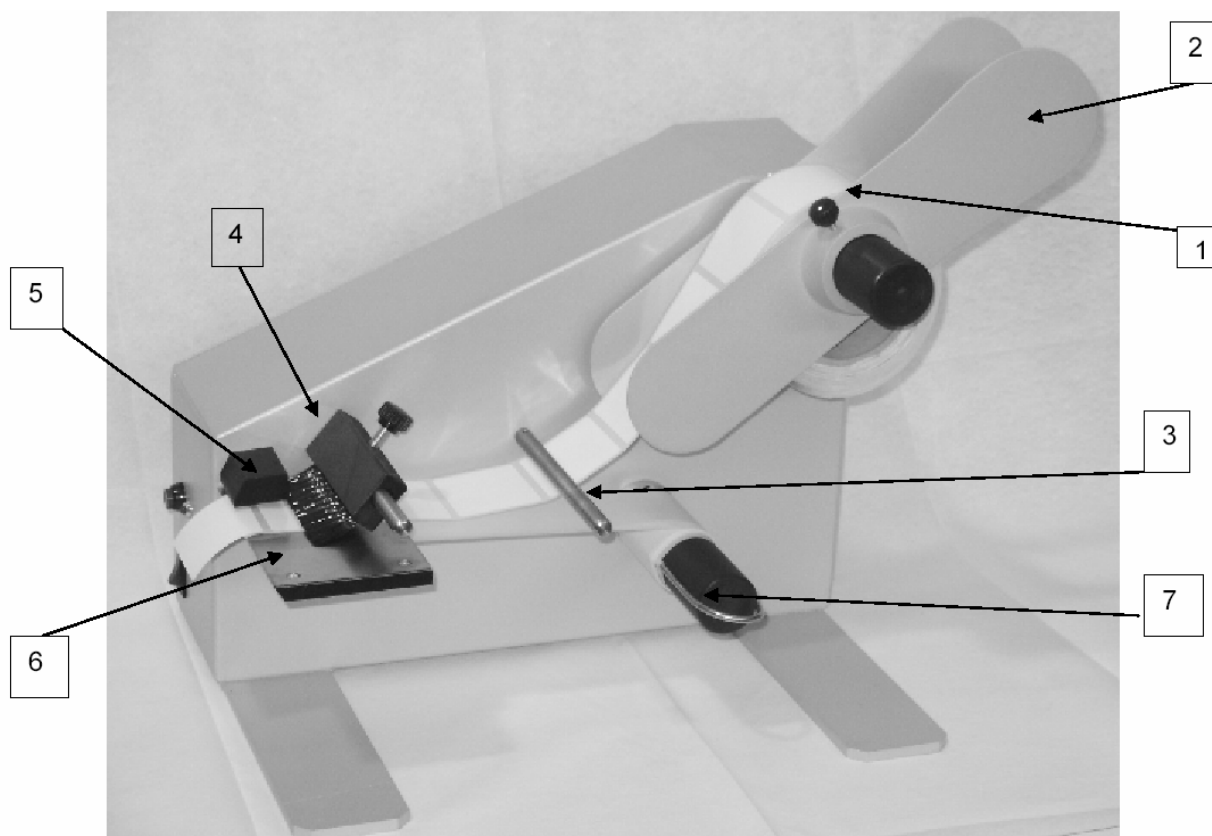


Založení etiket

2.2. KALIBRACE FOTOELEKTRICKÝCH ČLÁNKŮ

Toto nastavení je třeba provést při zapínání odnímače a pokaždé, když použijete etikety s jinou transparentností podkladového papíru než obvykle.

2.2.1. POČÁTEČNÍ KALIBRACE

Založte do odnímače etikety podle popisu výše. Z podkladového papíru odlepte několik etiket tak, aby pod články (viz obr. „Počáteční kalibrace“ 5) byl pouze podkladový papír. Utáhněte brzdný kartáček (1), stiskněte kalibrační tlačítko a současně zapněte odnímač spínačem (3). Tlačítko (2) držte stále stisknuté, dokud nezabliká kontrolka (4). Nechte procházet pás materiálu, dokud články nezaznamenají jeho transparentnost, jak podkladového papíru, tak etiket. Až k tomu dojde, kontrolky zhasnou.

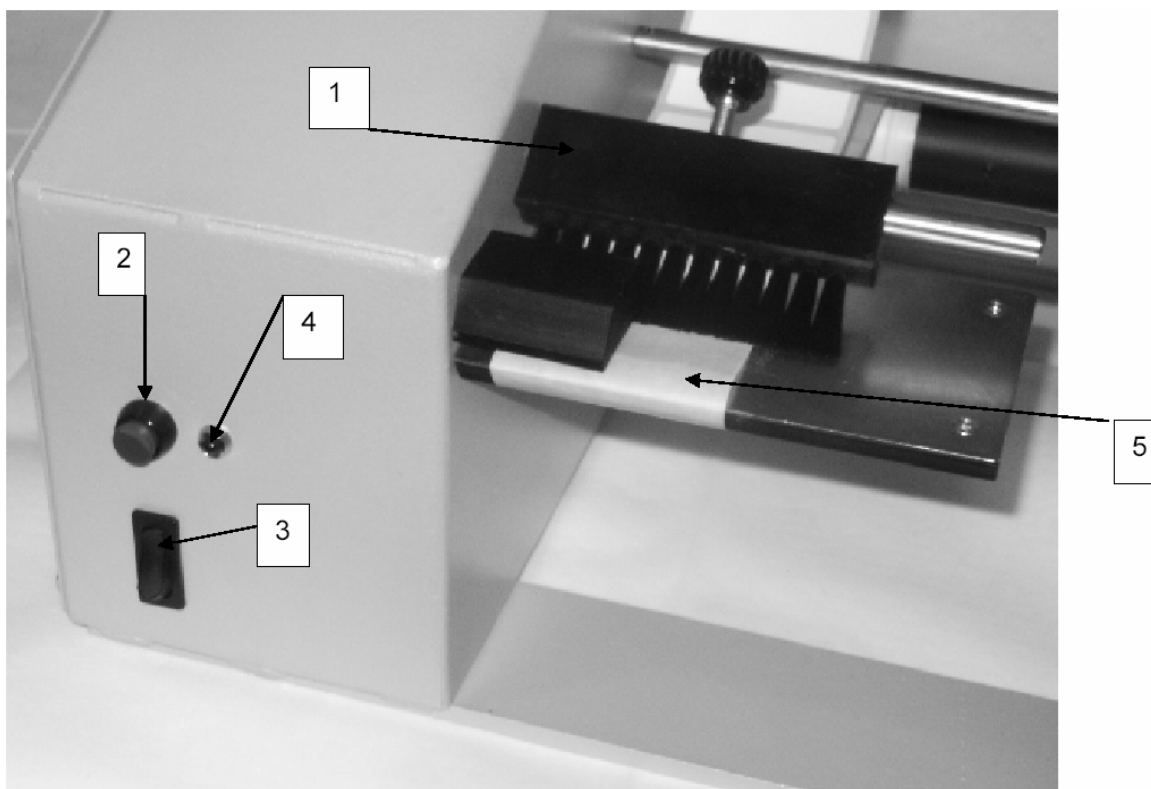


Počáteční kalibrace

2.2.2. NOVÁ KALIBRACE

V případě, že dojde ke změně typu etiket, a především podkladového papíru, nemusí články rozpoznat rozdíl v transparentnosti mezi etiketou a podkladovým papírem. Pokud k tomu dojde, rozsvítí se kontrolka (4 viz obr. „Počáteční kalibrace“) a stroj během šesti sekund zastaví chod etiket. Abyste mohli odnímač znovu uvést do chodu, musíte nastavit fotoelektrické články podle popisu v kapitole [Počáteční kalibrace](#).

2.3. POSUN ETIKET

Po nastavení citlivosti fotoelektrických článků se etiketa oddělí od podkladového papíru, kromě 6 mm, které zůstanou přilepeny (1 viz obr. „Posun etiket“). Odebráním etikety z odlepovače se pás posune k další etiketě. V normálním provozu lze etiketu posunout také stiskem tlačítka (2).

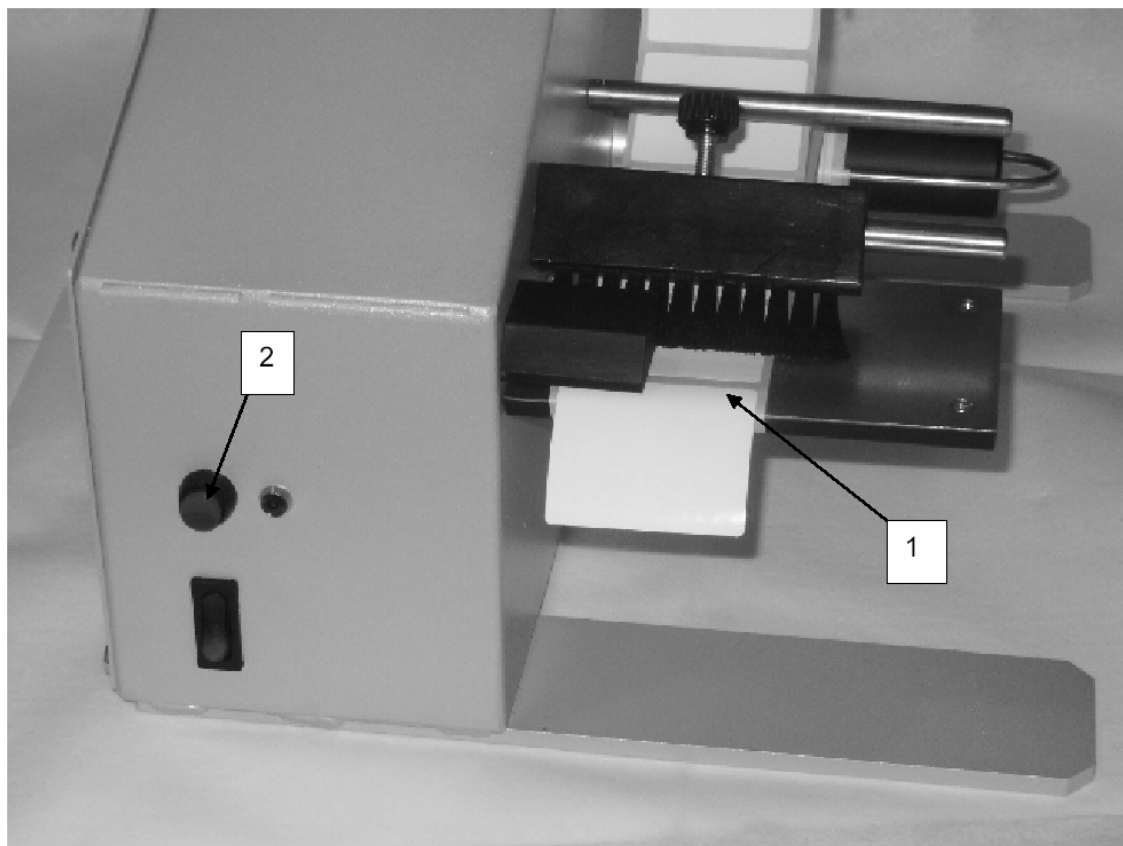

Posun etiket

2.3.3. RYCHLOST POSUNU



Rychlost posunu je nastavena při montáži stroje a nelze ji přizpůsobovat. V případě potřeby speciální rychlosti, posuňte DIP spínač SW 1-1 na elektronické kartě (viz obr. „Elektronická karta“) do polohy ON, abyste zapnul/a potenciometr (1) a seřídte jej podle potřeby.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

POLOAUTOMATICKÝ ODNÍMAČ DWR100/200



SMYSLY ČÁROVÝCH KÓDŮ

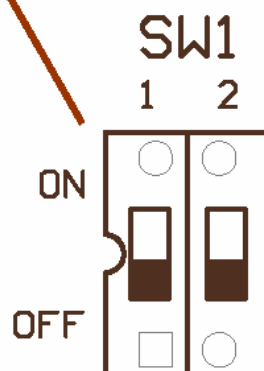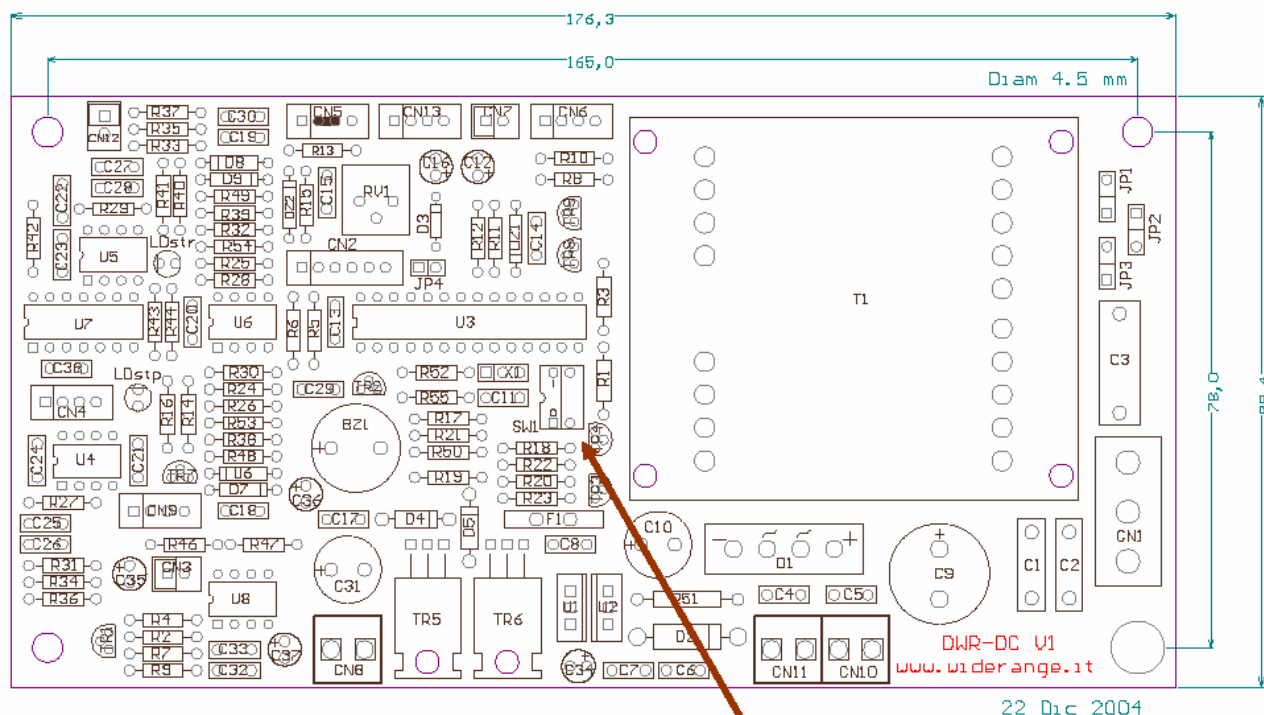

Elektronická karta